

# Ardaflex Turbo (áður Schnell)

## Flex hraðlím

### Notkunarvið.

Ardaflex Turbo (áður Schnell hraðlím, er ætlað til límingar á gólf og veggflísum, náttúrustein, panel o.s.fr. Efnið má nota inni sem úti, í votrymum, undir vatnsyfirborði, á svalir og yfir hitalagnir. Ardaflex schnell er hraðlím sem er tilbúið til fúgunar og er gönguhæft eftir ca

### Kostir.


Mikill styrkur ( högg og togþol )  
Mjög stuttur þurktími ( 3 klst )  
Lágt krómínnihald samkv. TRGS 613  
Uppfyllir kröfur C2 samkv. EN 12004-02  
Má nota í votrymi  
Má nota yfir gólfhitalagnir  
Má nota úti (frost og vatnspolið)

### Tæknilegar upplýsingar.

Litur: Grár  
Vinnslutími: 30-40 min (fer eftir hitastigi)  
Vatnsmagn í poka: 6L vatn í 25kg poka.  
Verkfæri: Tenntir flísaþaðar  
Efnisnotkun: 1,5-3kg/m<sup>2</sup> eftir stærð flísaþaða  
Vinnsluhiti: +5°C til +25°C  
Opnunartími: 15 mín m.v. 20°C  
Fúgun: Eftir ca **3klst.**(fer eftir hitastigi)  
Gönguhæft: Eftir ca **3klst**  
Full umferð: 7 dagar (Skólar, iðnaður o.s.fr.)  
Hitapól: 80°C  
Giscode: ZP 1  
Geymsla: 6-12mán. þurrt og kalt.  
Pakkingastærð: 18kg

### Undirlag.

Undirlagið skal vera hreint og laust við lausan múr, sementslamma, raka, fitu og önnur óhreinindi sem komið geta í veg fyrir góða viðloðun. (DIN 18157 kafli 1) Nýsteypt gólf þurfa að hafa náð fullri hörðun. (ca 48 dagar). Ef undirlag er mjög ójafnt þarf að slétta það, annaðhvort með flötun eða spörtlun. Ef líma þarf á lakkað gólf / vegg, skal slípað yfir með sandpappír og lakkið mattað. Grunnið síðan með Ardál Ardapren (Ath. best er að fjarlægja alla málningu og líma beint á steiptan flötinn ef því verður við komið) Ef undirlag er mjög rakadrægt þarf að tvígrunna með Ardál Grundfestiger. (Ráðfærið ykkur við sölumenn ef í vafa)

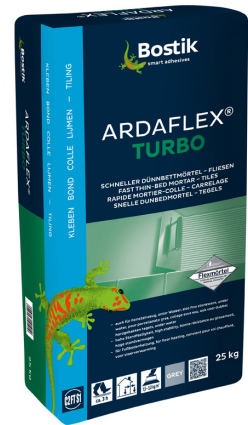

### Undirbúningur.

Grunnið með Ardál Grundfestiger á rakadrægt undirlag, eða Ardál Ardapren á þétt lokað undirlag. Í votrymum þarf að kvoða yfir grunninn með Ardál Flexdicht. Ef leggja á flísar undir vatnsyfirborð, eða úti, svo sem á sundlaugar, svalir, stéttar o.s.fr. þarf að kvoða með Ardalon K2. (Sjá viðeigandi leiðbeiningar)

### Ásetning.

Blandið 6L af vatni í 25kg poka af flísalími og hrærið vel með hæggengri borvél þar til efnið er kekkjalaust og réttir þjálni er náð. Látið standa í 3- 5mín og hrærið aftur. Notið tenntan flísaþaða til að dreifa efninu. Smyrjið því fyrst á með sléttu hliðinni og skafið síðan til með tenntu hliðinni til að fá rétta dreifingu. Gætið þess að smyrja ekki á of stórann flöt í einu. Ef skán byrjar að myndast á líminu, þarf að skafa það af og leggja nýtt lím. Þrýstið síðan flísinni í límið og nuddið henni vel í til að tryggja að hún fái nægilega góða viðloðun. Athugið reglulega með því að plokka upp nýlagða flís, hvort límið dreifist ekki nægilega vel á bakhliðina. Í sumum tilfellum getur þurft að smyrja lími bæði á undirlag og bakhlið á flís. Eftir að flís er lögð í lím, þá er hægt að laga hana til í 10-15mín(eftir hitast.) eftir það nær flísin ekki fullri viðloðun aftur ef hún er hreyfð.

ATH um fúgubreidd og val á tannastærð flísaþaða skal leita upplýsinga hjá sölumönnum flísaþaða

### Aðgæsla.

Með raka eða vatni, virkar efnið eins og önnur múrefni, ertandi á húð, slímhimnu í augum og öndunarvegi. Það er því ráðlagt að nota hlífðarbúnað við hæfi, s.s. rykgrímur, hanska og öryggisglæraugu.

### Annað.

Þar sem aðstæður og vinnubrögð geta verið mismunandi skal eingöngu líta á ofangreindar upplýsingar sem leiðbeinandi. Leitið alltaf upplýsinga og ráða hjá sölumönnum ef í vafa.

# MÚRBÚÐIN